


# Capatect Sohlbank-Folie

Tesnilna folija za preprosto, hitro in zanesljivo izvedbo druge tesnilne ravni.



## Opis izdelka

Predvidena uporaba	Samolepilna tesnilna folija z vpredenim flisom. Služi za izdelavo druge tesnilne ravni pod okenskimi policami oziroma celotne zunanje stene z izolacijo. Flis površina je primerna za nanos lepila.
Lastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Preprosta in hitra montaža</li> <li>■ Časovni prihranek</li> <li>■ Za notranje in zunanje površine</li> <li>■ Primerna za nanos lepila</li> <li>■ Spremenljivo prehajanje vlage</li> </ul>
Pakiranje/velikost embalaže	50 tm v roli
Barvni toni	Črno-sive barve.
Skladiščenje	Skladiščenje do 1 leta v originalni embalaži (na hladnem, suhem in brez zmrzovanja).
Tehnični podatki	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodotesnost do 600 Pa</li> <li>■ Lepilna moč 12 N / 25 mm</li> <li>■ Temperaturna obstojnost od -40 °C do +80 °C</li> <li>■ Delovna temperatura od +5 °C do +40 °C</li> <li>■ UV-obstojnost do 3 mesece</li> </ul>
Dopolnilni izdelki	<p><b>Capatect Sohlbank-Profil</b> Št. art.: 01067 0001</p>

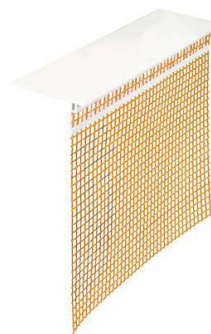

**Capatect Sohlbank-Dichtecke**  
Št. art.: 01186 0001



**Capatect PU-Montagekleber (PU-lepilo)**  
Št. art.: 2802 0803



**Capatect Sohlbank-Kleber**  
Št. art.: 01511 0803



**Capatect Spray Primer** (predpremaz v razpršilu)  
Št. art.: 01510 0805



Št. izdelka

Št. art.	Naziv
01185 0006	Capatect Sohlbank-Folie 6 cm
01185 0010	Capatect Sohlbank-Folie 10 cm
01185 0013	Capatect Sohlbank-Folie 13 cm
01185 0020	Capatect Sohlbank-Folie 20 cm
01185 0027	Capatect Sohlbank-Folie 27 cm

## Delovni postopek

### Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, suha, brez ostankov, ki poslabšajo oprijem, brez prahu in maščob ter primerna za lepljenje teh folij.  
Če se površine slabo sprijemajo, pripravite podlago pred lepljenjem tesnilnega vogalnika z razpršilom Capatect Spray Prim, ki naredi podlago nosilno.  
(Delovni postopek je opisan v tehnični informaciji Capatect Spray Primer.)

### Postopek nanašanja

Folijo za okenske police Capatect Sohlbank-Folie prilepite v okensko odprtino (po možnosti od vgrajenega okna prek celotnega zidu, vključno z izolacijo). Glede na globino špalete boste potrebovali enega ali več pasov folije. Ob strani potegnite folijo navzgor za najmanj 8 cm. Če folijo prilepite pred vgradnjo izolacije, vračunajte pri prvem pasu folije 3 cm za zunanjo nadmero. Ta nadmera predstavlja t. i. spojni pas za naslednjo vrsto folije, ki jo boste prilepili na izolacijo.

Ta izvedba vzpostavi vodotesno zaščito.

Točna navodila za vgradnjo si preberite v delovnih navodilih Capatect oz. v delovnih navodilih Capatect za konopljine izdelke.

## Napotki

### Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda  
Telefon: 059 209 220  
Faks: 01 300 70 80  
Internet: [www.caparol.si](http://www.caparol.si)  
E-pošta: [info@caparol.si](mailto:info@caparol.si)